

RÕDUUKS - IOU


PAIGALDUS-, KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND




Fenestra IOU on väljapoole avanev üheleheline kolmekordse klaaspaketiga rõduuks, mille leng ja ukselehe välispind on kaetud alumiiniumiga. Rõduuksel on tammepuust lävepakk.



1. Ukse paigalduseks tuleb **eemaldada ukseleht**, selleks keera pidurilati kruvid lahti ja tõsta ukseleht hingedelt maha.

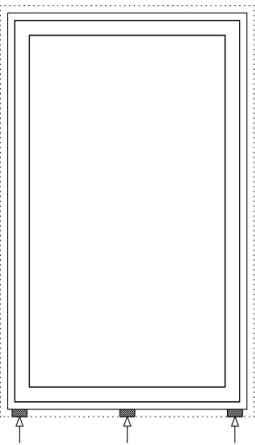


2. Aseta ukse lävepaku alla **3 kandvat tugiklotsi nurkadest 50mm kaugusele ja keskele**, et nad toestaksid nii ukse lävepakku kui ka ukse küljelenge. Tugiklotsid peavad olema niiskuskindlast materjalist. Loodi lävepakk täpselt horisontaalseks.

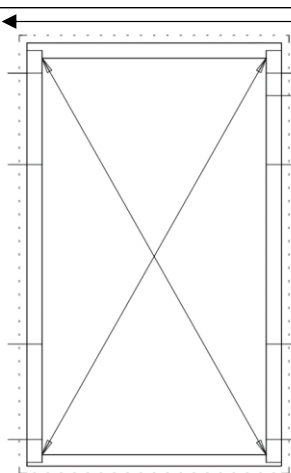

3. Loodi uks paika **vertikaalsuunas**, kasuta selleks kiile või keeratavaid hülse, alusta ukse ülemiset ja alumisest kinnitusavast, kontrolli ukse diagonaalide õigsust ning kinnita ukse lengid sobivate kinnitusvahenditega seina. Leng ei või olla kaldus ei sisse ega ka väljapoole.



4. Ukse kindlaks kinnitamiseks ja hilisema äravajumise vältimiseks tuleb läbi ülemise hinge märgistatud augu kinnitada antud seinakonstruktsioonile sobiv ankrukruvi .

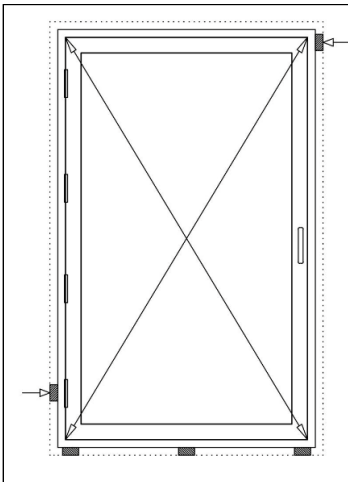

5. Kontrolli veelkord diagonaalmõõte ja lengide sirgsust ning hilisema äravajumise vältimiseks kiilu leng kinni alumise hinge kohalt ja lukupoolsest ülemisest nurgast.



6. Peale nõuetekohast lengi tihendamist tõsta ukseleht hingedele, kinnita pidurilatt ülalengi külge ning kontrolli ukse käiku, vajadusel reguleeri käiguvahed ühtlaseks.



7. Ukse reguleerimine:

- külgsuunas reguleerimiseks on hingel reguleeritavad tugiplaadid, mille seadmine toimub Torx T25 võtmega.



- kõrgussuunas reguleerimiseks eemalda kuuskantvõtmega hinge ülevalt kate ja sama võtmega keera hinge üles või allapoole, sama tee kõigi hingedega, et nad võrdselt kannaks ukse raskust.



- kui ukseleht vajab mingil põhjusel täiendavat hinge poole seadmist, siis on võimalik hingede alt eemaldada 1mm paksune tald.



8. Ukse avamine ja sulgemine.


Uks on varustatud kolme lukustuspunktiga - ülevalt, keskelt ja alt. Ukse avamiseks tuleb käepide pöörata horisontaalasendisse, lukustamiseks tuleb link tagasi alla pöörata. Ukselehe avatud asendis linki alla pöörates saab ukse fikseerida soovitud asendisse.



9. Soovitav on kasutada ukse täiendavaks käigu piirajaks ja sujuvaks pidurdamiseks **uksepiirajat Fix 523**, seda eriti tuulistes piirkondades.



10. Kahepoolisel uksele on **aktiivne pool** (käepideme ja lukuga) ning **passiivne pool**, mis on suletud riividega ukselehe ülalengis ja lävepakus olevatesse riivipesadesse. Passiivse ukselehe avamiseks pööra mõlemad riivid avatud positsiooni.

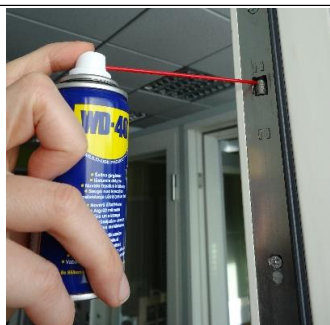

11. Hooldamine

Lukkude, pidurite ja hingede töökorras hoidmiseks tuleb neid aastas korra õlitada ning pidurikassetti ja tihendeid niiske lapiga puhastada, samuti kontrolli tihendite korrasolekut, kruvide pingsust ning käiguvahede ühtlust, vajadusel reguleeri punkti 7 järgi.